S6703T
מדריך למשתמש

SAMSUNG

התוכן והמידע הכלולים בחוברת זו עשויים להשתנות בשל שינויים ועדכונים שיחולו בטלפונים או במערכת הסלולרית. Samsung תספק בהתאם לצורך עדכון נפרד לחוברת זו.

© כל הזכויות שמורות לסאני תקשורת מבית סקיילקס קורפוריישן. אין לצלם, להעתיק או לעשות כל שימוש בידע ו/או בחוברת זו ו/או בחלק ממנה מבלי שיתקבל לכך אישור בכתב ומראש מסאני תקשורת מבית סקיילקס קורפוריישן.

SAMSUNG הינו סימן מסחרי רשום של Samsung Electronics.

למידע נוסף, בקרו באתר האינטרנט: http://www.suny-telecom.co.il

נציגים בלעדיים בישראל, סאני תקשורת מבית סקיילקס קורפוריישן בע"מ.

מהדורה מס' 1 | אוגוסט 2009 | S6703T User's Guide | מק"ט GH68-24850A

שימוש במדריך זה

מדריך משתמש זה עוצב במיוחד על־מנת להדריך אתכם באופן השימוש בפעולות ובתכונות של המכשיר הנייד שלכם. על־מנת להתחיל בשימוש כעת, עיינו בפרקים "הכרת הטלפון הנייד שלכם", "הרכבה והכנה של הטלפון הנייד שלכם" ו"שימוש בתכונות בסיסיות".

סמלי הוראות

לפני שתתחילו, התוודעו תחילה לסמלים שיוצגו במדריך משתמש זה:

אזהרה – מצבים העשויים לגרום לפציעה שלכם או של אחרים

זהירות – מצבים שבהם עשוי להגרם נזק למכשיר שלכם או לציוד אחר

הערה – הערות, עצות לשימוש, או מידע נוסף.

◄ הפנייה אל – עמודים שבהם תמצאו מידע נוסף; לדוגמה: ◄ע. 12 (משמעותו "ראו עמוד 12")

קריאת הזנות, 54

קיצורי דרך, 23

רדיו FM
הפעלה, 30
שמירת תחנות רדיו, 43

שיחה מדומה, 47
הקלטת קול, 47
חיוג, 47

שיחות
החזקת שיחה, 34
חיוג, 25
חיוג לשיחה שניה, 34
חיוג מיומן שיחות, 33
מספרי טלפון בינלאומיים, 35
מענה, 25
מענה לשיחה שניה, 34
שיחות שלא נענו, 33
שיחת ועידה, 34

שיחות ועידה. **ראה** שיחות: ועידה

שיתוף תמונות וסרטוני וידאו
הגדרות תקשורת, 52
הגדרת יעדים, 51
העלאת קובץ, 51

שעון עולמי
הגדרת שעון עולמי, 54
הוספת לתצוגה, 55

שעון־עצר, 57

תזכורות קוליות
הקלטה, 47
השמעה, 48

תזכירים, 57

תפריטים מהירים, 24

תצוגה, 13
סמלים, 14
ערכת נושא, 23
תמונת רקע, 22

Bluetooth
איתור וצימוד להתקנים
אחרים, 45
הפעלה, 44
מצב SIM מרוחק, 45
קבלת מידע, 45
שליחת מידע, 45

Wi-Fi. **ראה** רשת תקשורת אלחוטית

← **הבא אחריו** – סדר האפשרויות או התפריטים שעליכם לבחור לביצוע שלב; לדוגמה: בחרו **הודעות** ← **צור הודעה** (משמעותו בחירת **הודעות**, ולאחר מכן בחירת **צור הודעה**)

[ ] **סוגריים מרובעים** – מקשי המכשיר; לדוגמה: [ ] (מייצג את מקש ההפעלה/יציאה מתפריט)

< > **סוגריים זוויתיים** – לחצני אפשרויות להפעלת תכונות שונות המוצגות בכל מסך; לדוגמה: <**אישור**> (מייצג את לחצן האפשרויות שמתחת ל**אישור**)

מידע זכויות יוצרים

הזכויות לכל הטכנולוגיות והמוצרים המרכיבים מוצר זה הן קניינן של החברות המתאימות שבבעלותן הן נמצאות:

- ®Bluetooth הוא סמל מסחרי רשום של Bluetooth SIG, Inc. בכל העולם.
  זיהוי Bluetooth QD: B015538
- ™Java הוא סמל מסחרי של Sun Microsystems, Inc.
- ®Windows Media Player הוא סמל מסחרי רשום של Microsoft Corporation.

תוכן עניינים

מידע אודות בטיחות ושימוש 1

אזהרות בטיחות 1

אמצעי בטיחות 3

מידע חשוב אודות שימוש 5

הכרת הטלפון הנייד שלכם 10

פתיחת האריזה 10

מבנה הטלפון 11

לחצנים 12

תצוגה 13

סמלים 14

הרכבה והכנה של הטלפון הנייד שלכם 16

התקנת כרטיס ה-SIM והסוללה 16

טעינת הסוללה 18

הכנסת כרטיס הזיכרון (אופציונאלי) 19

שימוש בתכונות בסיסיות 20

הפעלה וכיבוי של הטלפון 20

גישה לתפריטים 21
מעבר בין יישומים 21
התאמה אישית של הטלפון שלכם 22
שימוש בתכונות שיחה בסיסיות 25
שליחה ותצוגה של הודעות 26
הוספה וחיפוש של אנשי קשר 28
שימוש בפעולות מצלמה בסיסיות 28
האזנה למוסיקה 30
גלישה באינטרנט 32

שימוש בתכונות מתקדמות 33

שימוש בתכונות שיחה מתקדמות 33
שימוש בתכונות ספר טלפונים מתקדמות 35
שימוש בתכונות הודעות מתקדמות 37
שימוש בתכונות מצלמה מתקדמות 38
שימוש בתכונות מוסיקה מתקדמות 41

שימוש בכלים ויישומים 44

שימוש בתקשורת Bluetooth אלחוטית 44
הפעלת תכונת עוקב נייד 46
חיוג שיחה מדומה 47
הקלטה והשמעה של תזכורות קוליות 47
עריכת תמונות 48
הדפסת תמונות 50
שיתוף תמונות וסרטוני וידאו באינטרנט 51
שימוש במשחקים ותכנים מונעי Java 52
סנכרון מידע 53
שימוש בקורא RSS 54
הגדרה והצגת שעון עולמי 54
הגדרה ושימוש בהתראות 55
שימוש במחשבון 56
המרת שערי מטבע או מידות 56
הגדרת מונה ספירה לאחור 57
שימוש בשעון עצר 57
הגדרת משימות חדשות 57
הגדרת תזכירים חדשים 57
ניהול לוח השנה שלכם 58

נתונים טכניים 59
משקלים ומידות 59
זמני שיחה והמתנה 59
זמני טעינה 59
פתרון תקלות a
מפתח ערכים d

מידע אודות בטיחות ושימוש

הקפידו למלא אחר הוראות הבטיחות הבאות למניעת מצבים מסוכנים או לא־חוקיים ולוודא קבלת ביצועים מיטביים מהטלפון הנייד שלכם.

אזהרות בטיחות

אזהרה

הרחיקו את הטלפון שלכם מילדים קטנים ובעלי־חיים

שמרו את הטלפון שלכם וכל האביזרים הנלווים אליו הרחק מטווח הגעתם של ילדים קטנים או בעלי־חיים. בליעת חלקים קטנים עשויים לגרום לחנק או לפציעות חמורות.

הגנו על שמיעתכם

האזנה ממושכת באמצעות אוזניות לעוצמת קול גבוהה, עשויה לגרום לנזקי שמיעה. השתמשו בהגדרת עוצמת הקול המספקת הנמוכה ביותר שנדרשת לצורך האזנה לשיחה או למוסיקה.

התקינו טלפונים ניידים וציוד בזהירות

וודאו כי כל טלפון נייד או ציוד נלווה שמותקנים ברכב שלכם הותקנו כראוי. המנעו מלמקם את הטלפון שלכם והאביזרים הנלווים בקרבת אזור ההתנפחות של כריות־האוויר. ציוד אלחוטי שלא הותקן כראוי עשוי לגרום לפציעה חמורה במהלך התנפחותן המהירה של כריות־האוויר.

טפלו בסוללות והיפטרו מהן על־פי כללי הזהירות

- השתמשו רק בסוללות ומטענים המאושרים לשימוש על־ידי סמסונג שתוכננו במיוחד עבור הטלפון. סוללות ומטענים שאינם תואמים עשויים לגרום לפציעות חמורות או לנזק לטלפון.
- אף־פעם אל תשמידו סוללות או טלפונים בשריפה. עקבו אחר התקנות המקומיות להשלכת סוללות וטלפונים ישנים.
- אף־פעם אל תניחו סוללות או טלפונים על או בתוך מכשיר חימום, כמו תנורי מיקרוגל, תנורים, או רדיאטורים. חימום יתר עלול לגרום לסוללות להתפוצץ.
- אף־פעם אל תרסקו או תנקבו את הסוללה. המנעו מלחשוף את הסוללה ללחצים חיצוניים גבוהים, העשויים לגרום לקצר פנימי והתחממות יתר.

המנעו מהפרעות לקוצבי־לב

שימרו על מרחק של 15 ס"מ (6 אינץ') בין הטלפון הנייד וקוצבי־לב למניעת אפשרות של הפרעה, כפי שמומלץ על־ידי היצרנים וקבוצת המחקר הפרטית Wireless Technology Research. במידה ומתעורר כל חשש שהטלפון שלכם גורם הפרעות לקוצב־לב או כל מכשיר רפואי אחר, כבו מיד את הטלפון וצרו קשר עם היצרן של קוצב־הלב או המכשיר הרפואי לקבלת הנחיות.

אל תשתמשו בטלפון כאשר המסך סדוק או שבור

זכוכית שבורה עשויה לגרום לפציעת הידיים והפנים. הביאו את הטלפון למרכז שירות של סמסונג להחלפת הזכוכית.

כבו את הטלפון באזורים שקיימת בהם סכנת אווירה נפיצה

אל תשתמשו בטלפון שלכם בתחנות תדלוק (תחנות דלק) או בסמוך לדלקים או כימיקלים. כבו את הטלפון שלכם בכל מקום שבו מורים לכם שלטי אזהרה או הוראות לעשות זאת. הטלפון שלכם עלול לגרום לפיצוצים או דליקה בתוך או בסמוך למאגרי אחסון או אזורי העברה של דלקים או חומרים כימיים, או שטחים שבהם מתבצעים פיצוצים. אל תאחסנו את תשאו נוזלים דליקים, גזים, או חומרים נפיצים באותו תא אחסון עם הטלפון, חלקיו, או אביזריו הנלווים.

הפחיתו את הסיכון של פציעות פעולה חוזרת

במהלך השימוש בטלפון, החזיקו את הטלפון באחיזה רפויה, לחצו על המקשים בקלילות, השתמשו בתכונות מיוחדות שמפחיתות את מספר המקשים שעליכם ללחוץ (כמו תבניות והזנת מלל חזויה), ועיצרו מדי פעם להפסקה.

אמצעי בטיחות

אזהרות

הקפידו על נהיגה זהירה בכל עת

הימנעו מלהשתמש בטלפון שלכם במהלך נהיגה וצייתו לכל התקנות שמגבילות את השימוש בטלפונים ניידים במהלך נהיגה. כאשר ניתן, השתמשו בהתקני דיבורית לשיפור הבטיחות שלכם.

צייתו לאזהרות ולתקנות הבטיחות

צייתו לכל תקנה המגבילה את השימוש בטלפון נייד באזורים מסוימים.

השתמשו רק באביזרים המאושרים על־ידי סמסונג

שימוש באביזרים שאינם תואמים עשוי להזיק לטלפון ולגרום לפציעה.

כבו את הטלפון בקרבת ציוד רפואי

הטלפון שלכם עלול לגרום הפרעות לציוד רפואי בבתי חולים או מתקנים המעניקים שירות רפואי. מלאו אחר כל התקנות, שלטי האזהרה והוראותיו של הצוות הרפואי.

כבו את הטלפון או בטלו את פעולותיו האלחוטיות כאשר אתם בתוך מטוס

הטלפון עלול לגרום הפרעות לציוד מטוסים. מלאו אחר כל תקנות חברת התעופה וכבו את הטלפון שלכם או עיברו למצב שמבטל את פעולותיו האלחוטיות כאשר צוות חברת התעופה מורה לכם לעשות זאת.

הגנו על סוללות ומטענים מפני פגיעה

- הימנעו מלחשוף סוללות לטמפרטורות נמוכות או גבוהות מאד (מתחת ל-0°C או מעל ל-45°C). טמפרטורות קיצוניות עשויות לצמצם את קיבולת הטעינה ומשך החיים של הסוללות שלכם.
- מנעו מהסוללות מלבוא במגע עם עצמים מתכתיים, מכיוון שדבר זה עשוי ליצור מגע בין הקוטב החיובי (+) והשלילי (-) של הסוללות שלכם ולגרום לסוללה לנזק זמני או לצמיתות.
- אף־פעם אל תשתמשו במטען או סוללה פגומים.

טפלו בטלפון שלכם בזהירות ובהיגיון

- אל תאפשרו לטלפון שלכם להרטב – נוזלים עשויים לגרום לנזק חמור. אל תתפעלו את הטלפון שלכם בידים רטובות. נקזי מים לטלפון שלכם עשויים להפר את אחריות היצרן.
- הימנעו מלהשתמש או לאחסן את הטלפון שלכם באזורים מאובקים ומלוכלכים למניעת נזק שיגרם לחלקיו הנעים.
- הטלפון שלכם הוא טלפון אלקטרוני מורכב – הגנו עליו מפני חבטות ותפעול נוקשה למניעת נזקים חמורים.

- אל תצבעו את הטלפון שלכם, מכיוון שצבע עשוי לסתום חלקים נעים ולמנוע תפעול תקין.
- במידה והטלפון שלכם כולל מבזק או תאורת מצלמה, הימנעו מלהשתמש בהם בקרבת עיניהם של ילדים ובעלי־חיים.
- הטלפון שלכם עשוי להינזק כתוצאה מחשיפה לשדות מגנטיים. אל תשתמשו בנרתיק נשיאה או אביזרים עם סגרים מגנטיים או תאפשרו לטלפון שלכם לבוא במגע עם שדות מגנטיים לפרקי זמן ממושכים.

הימנעו מגרימת הפרעות למכשירים אלקטרוניים אחרים

הטלפון שלכם פולט אותות גלי רדיו (RF) אשר עשויים לגרום הפרעה לציוד אלקטרוני שאינו מוגן או שאינו מוגן כהלכה, כמו קוצבי־לב, עזרי שמיעה, מיכשור רפואי ומכשירים אלקטרונים אחרים בבתים או בכלי־רכב. התייעצו עם יצרני המכשירים האלקטרוניים לפתרון כל בעיית הפרעות שבה נתקלתם.

מידע חשוב אודות שימוש

השתמשו בטלפון שלכם במצב התפעול הרגיל

הימנעו מלבוא במגע עם האנטנה הפנימית בטלפון שלכם.

אפשרו רק לטכנאי מורשה לטפל בטלפון שלכם

טיפול שיבוצע בטלפון שלכם על־ידי טכנאי שאינו מורשה עשוי לגרום לו נזק ולהפר את האחריות שקיבלתם עליו.

הבטיחו משך שימוש וטעינה מירביים

- הימנעו מלטעון סוללות למשך יותר משבוע, מכיוון שטעינת יתר עשויה לקצר את משך חיי הסוללה.
- במהלך הזמן, נפרקות סוללות שאינן בשימוש ויש לטעון אותן שוב לפני השימוש.

- נתקו מטענים משקע החשמל כאשר הם אינם בשימוש.
- השתמשו בסוללות אך ורק לתפקיד שלו יועדו.

טפלו בכרטיסי SIM וכרטיסי זיכרון בזהירות

- אל תוציאו כרטיס כאשר הטלפון מבצע העברה או גישה למידע, מכיוון שפעולה זו עשויה לגרום לאובדן מידע ו/או נזק לכרטיס או לטלפון.
- הגנו על כרטיסים ממכות חזקות, חשמל סטטי ורעשים חשמליים שמקורם במכשירים אחרים.
- כתיבה ומחיקה של מידע לעיתים קרובות יקצרו את משך חייהם של כרטיסי זיכרון.
- אל תגעו במגעים המוזהבים או בקטבים באצבעותיכם או באמצעות עצמים מתכתיים. במידה והם מלוכלכים, נקו את הכרטיס בבד רך.

וודאו גישה לשירותי חירום

יתכן ולא יהיה ניתן לבצע שיחות חירום מהטלפון שלכם באזורים מסוימים או בנסיבות מסוימות. לפני שאתם יוצאים לאזורים מרוחקים ולא מפותחים, תכננו דרך חליפית ליצירת קשר עם שירותי החירום.

מידע אודות רמת ספיגה מוגדרת (SAR)

הטלפון שלכם עומד בתקני האיחוד האירופי (EU) שמגבילים את רמת החשיפה של בני־אדם לקרינת גלי־רדיו (RF) הנפלטת על־ידי ציוד רדיו ותקשורת. תקנים אלו מונעים את מכירתם של טלפונים ניידים אשר חורגים מרמת החשיפה המירבית (המוכרת כ־Specific Absorption Rate, או SAR) של 2.0 וואט לקילוגרם.

הצהרת התאימות המצורפת לטלפון זה ממחישה את עמידתו של הטלפון שלכם להנחיות האירופאיות לציוד רדיו ומסופי תקשורת טלפונית (R&TTE). למידע נוסף על ערך ה־SAR ותקני האיחוד האירופי הנוגעים בדבר, בקרו באתר האינטרנט של טלפונים ניידים מתוצרת סמסונג.

השלכה נכונה של מוצר זה

(פסולת אלקטרוניקה וציוד אלקטרוני)

(יישים באיחוד האירופי ומדינות אירופאיות אחרות בעלות מערכות איסוף נפרדות)

סימון זה המוצג על המוצר, אביזריו הנלווים או הספרות הנילוות אליו, מציין כי אין להשליך את המוצר ואת האביזרים האלקטרוניים שנלווים אליו (כגון מטען, דיבורית, כבל USB) עם פסולת ביתית אחרת בסוף חייו השימושיים. למניעת נזק אפשרי לסביבה או לבריאותם של בני־אדם כתוצאה מהשמדת פסולת לא מבוקרת, הנכם מתבקשים להפריד מוצר זה ממסוגי פסולת אחרים ולמחזר אותו באופן אחראי על־מנת לקדם את השימוש מחדש בחומרים ומשאבים.

על משתמשים ביתיים ליצור קשר עם הספק שממנו נרכש המוצר, או עם משרד השלטון המקומי, למידע על היכן וכיצד עליהם להביא את הפריט לצורכי מיחזור בטוח לסביבה.

על משתמשים עסקיים ליצור קשר עם הספק שלהם ולבדוק את הקביעות והתנאים של חוזה הרכישה. אין לערבב מוצר זה עם פסולת מסחרית אחרת שיועדה להשמדה.

ציוד אלקטרוני וחשמלי זה (EEE) עומד במגבלות על חומרים מסוכנים (RoHS).

השלכה נכונה של סוללות במוצר זה

(יישים באיחוד האירופי ומדינות אירופאיות אחרות בעלות מערכות החזרת סוללות.)

סימון זה על הסוללה, מדריך המשתמש או האריזה, מציין כי אין להשליך את הסוללות שבמוצר זה עם פסולת ביתית בתום תקופת השימוש בהן. הסימונים הכימיים Hg, Cd או Pb מציינים שהסוללה מכילה כספית, קדמיום או עופרת מעל לערכים המוגדרים במדריך EC 2006/66. במידה והשמדת הסוללות לא תתבצע כיאות, עשויים חומרים אלה לגרום נזק לבריאותם של בני־אדם או לסביבה.

להגנה על משאבי הטבע ולקידום מיחזור חומרים, הפרידו סוללות מסוגי פסולת אחרים ומחזרו אותן באמצעות מערכת החזרת הסוללות המקומית.

הצהרה על הסרת אחריות

מספר תכנים ושירותים שנגישים באמצעות מכשיר זה שייכים לספקי צד שלישי והינם מוגנים על־ידי זכויות יוצרים, פטנטים, סמלים מסחריים ו/או חוקי קניין רוחני אחרים. תכנים ושירותים מסוג זה מסופקים לך לשימוש אישי לא מסחרי. אין לעשות שימוש בכל תוכן או שירות באופן שלא אושר על־ידי בעלי התכנים או ספק השירות. מבלי להטיל הגבלות עתידיות, אלא אם נתקבלה לכך הרשאה מפורשת מבעלי התוכן או ספק השירות, חל איסור לשנות, להעתיק, להפיץ, להעלות, לפרסם, להעביר, לתרגם, למכור, ליצור עבודה לא מורשה לנצל לרעה, או להפיץ בכל אופן או מדיה כל תוכן או שירותים המוצגים באמצעות מכשיר זה.

"תכני צד שלישי ושירותים מסופקים "כפי שהם". סמסונג אינה מספקת אחריות על תוכן או שירותים המסופקים כך, בין אם במפורש או שלא במפורש לכל מטרה שהיא.

סמסונג מצהירה במפורש כי היא אינה נושאת בכל אחריות מרומזת, כולל אך לא מוגבל לאחריות על הסחירות או ההתאמה למטרות מסוימות. סמסונג אינה מתחייבת על דיוקו, תקפותו, דיוק הזמנים, חוקיותו, או שלמותו של כל תוכן או שירות הזמינים באמצעות מכשיר זה ובשום מקרה, כולל רשלנות, תהיה סמסונג אחראית, בין אם בחוזה או עולה, לכל נזק עקיף, מקרי, מיוחד או בעל חשיבות מיוחדת, הוצאות עורכי־דין, או כל נזק אחר שנגרמו מתוך, או בהקשר עם, כל מידע כלול, או כתוצאה מהשימוש בכל תוכן או שירות על־ידכם או כל צד שלישי, גם אם נתקבל ייעוץ על האפשרות לנזקים מסוג זה."

ניתן להפסיק או לקטוע אספקת שירותי צד שלישי בכל עת, וסמסונג אינה מצהירה או נושאת באחריות על כך שכל שירות יישאר זמין למשך כל תקופת זמן. תכנים ושירותים מועברים מצד שלישי באמצעות רשתות ומתקני תקשורת שאין לסמסונג כל שליטה עליהם. מבלי להגביל את כלליותה של הצהרת הסרת אחריות

זו, סמסונג מסירה מעליה במפורש כל אחריות או מחויבות לכל קטיעה או השהייה של כל תוכן או שירות שמוענקים באמצעות מכשיר זה.

סמסונג אינה אחראית ואינה מחויבת לשירותי לקוחות הנוגעים לתוכן ולשירותים. כל שאלה או בקשת שירות בהקשר לתוכן או שירותים יש להגיש ישירות לספקי התוכן והשירות המתאימים.

הכרת הטלפון הנייד שלכם

בחלק זה, תלמדו על מבנה הטלפון הנייד שלכם, מקשים וסמלים

פתיחת האריזה

בידקו באריזת המוצר שלכם אחר הפריטים הבאים:

- מכשיר טלפון
- סוללה
- מטען נייד
- מדריך משתמש

- הפריטים המסופקים עם המכשיר שלכם עשויים להשתנות בהתאם לתוכנה ולאביזרים הזמינים באזורכם או שמוצעים על־ידי ספק השירות שלכם. תוכלו לרכוש אביזרים נוספים מנציג סמסונג הקרוב לאזור מגוריכם.
- האביזרים המסופקים בחבילה מספקים תפעול מיטבי של הטלפון שלכם.

מבנה הטלפון

בחזית הטלפון שלכם תמצאו את המקשים והמרכיבים הבאים:

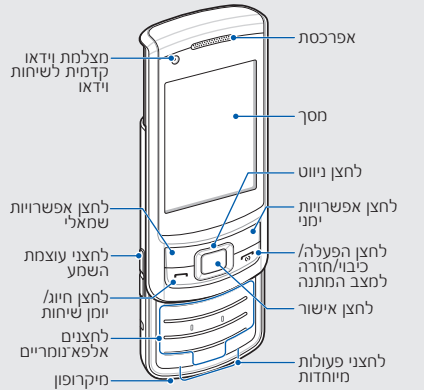

גב הטלפון שלכם כולל את המרכיבים הבאים:

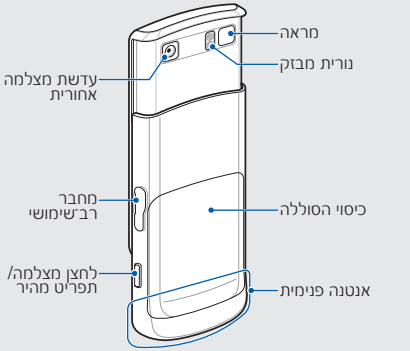

סגירת הטלפון נועלת אוטומטית את הלחצנים הגלויים למניעת תפעול בלתי רצוי כתוצאה מלחיצה עליהם. לשחרור לחצנים אלו, לחצו <**בטל נעילה**> ← <**אישור**>.

לחצנים

לחצן	תכונה
לחצני אפשרויות	מבצעים את הפעולות שמוצגות בחלקו התחתון של המסך.
ניווט	במצב המתנה, קיצורי דרך אשר ניתנים להגדרה. במצב תפריט, דפדוף באפשרויות התפריט.
אישור	במצב המתנה, גישה למצב תפריט. במצב תפריט, בחירת האפשרות המסומנת או אישור ההזנה.
חיוג	חיוג או מענה לשיחות. במצב המתנה, הצגת יומן השיחות.

לחצן	תכונה
הפעלה וכיבוי/ חזרה למצב המתנה	לחצו והחזיקו להפעלה או כיבוי של הטלפון. סיום שיחה. במצב תפריט, ביטול ההזנה וחזרה למצב המתנה.
מקשים אלפא-נומריים	הזנת מספרים, אותיות ותווים אחרים. במצב המתנה, לחצו והחזיקו: • [0] להזנת קידומת בינלאומית (+). • [1] לחיוג לתא הקולי.
מקשי פעולות מיוחדות	הזנת תווים מיוחדים או ביצוע פעולות מיוחדות. במצב המתנה, לחצו והחזיקו: • [#]: להפעלה או כיבוי של מצב פעולה שקטה. • [*]: להזנת השהייה בין מספרים (P).

לחצן	תכונה
עוצמת שמע	במצב המתנה, שינוי עוצמת צלילי המקשים. במהלך שיחה, שינוי עוצמת השמע של השיחה.
מצלמה/ תפריט מהיר	במצב המתנה, לחצו והחזיקו להצגת תפריט בחירה בין **מצלמה** או **תפריט מהיר**. במצב **מצלמה**, לחצו לצילום תמונה או הקלטת סרטון וידאו. במצב שיחה/ניווט/גלישה בפורטל, לחצו והחזיקו לבחירת יישום **מתפריט מהיר**.

תצוגה

תצוגת הטלפון שלכם נחלקת לשלושה אזורים:

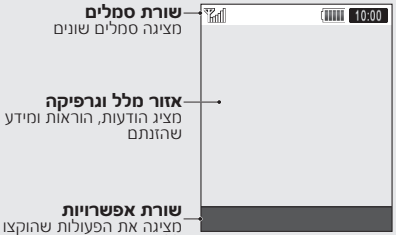

סמלים

הכירו את הסמלים שמוצגים במסך המכשיר.

סמל	משמעות
	עוצמת אות הקליטה
	מחובר לרשת GPRS
	מחובר לרשת EDGE
	מחובר לרשת UMTS
	מעביר מידע ברשת HSDPA
	שיחת טלפון פעילה
	שיחת וידאו פעילה
	גולש באינטרנט
	מחובר לעמוד אינטרנט מאובטח
	הופעלה הפניית שיחות תמידית

סמל	משמעות
	נדידה (מחוץ לאזור הכיסוי הרגיל)
	מחובר למחשב
	משמיע מוסיקה
	השמעת מוסיקה מושהת
	רדיו FM מופעל
	רדיו FM מושהה
	Bluetooth מופעל
	נקבעה התראה
	הודעת טקסט חדשה (SMS)
	הודעת מולטימדיה חדשה (MMS)
	הודעת דואר־אלקטרוני חדשה (E-mail)
	הודעת דואר־קולי חדשה (Voice mail)

סמל	משמעות
	הודעת דואר־וידאו חדשה
	כרטיס זיכרון הותקן
	פרופיל רגיל פעיל
	פרופיל שקט פעיל
	עוצמת סוללה
10:00	שעה נוכחית

הרכבה והכנה של הטלפון הנייד שלכם

לימדו על הפעולות הבסיסיות הדרושות לצורך תחילת שימוש בטלפון שלכם.

התקנת כרטיס ה-SIM והסוללה

כאשר אתם נרשמים לשירות תקשורת סלולרית, תקבלו כרטיס SIM (Subscriber Identity Module) בצירוף פרטי המנוי, כמו מספר הזיהוי האישי שלכם (PIN) ושירותים אופציונאליים.

לשימוש בשירותי UMTS או HSDPA, תוכלו לרכוש כרטיס USIM (Universal Subscriber Identity Module).

להתקנת כרטיס ה-SIM והסוללה,

1. הסירו את כיסוי הסוללה.

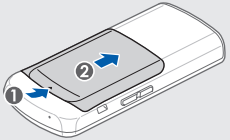

במידה והטלפון פועל, לחצו והחזיקו [ ] על-מנת לכבות אותו.

2. הכניסו את כרטיס ה-SIM.

- הכניסו את כרטיס ה-SIM או USIM לטלפון כאשר המגעים המוזהבים פונים כלפי מטה.
- תוכלו להשתמש בתכונותיו של הטלפון שאינן דורשות חיבור לשירותי הרשת ובמספר תפריטים מבלי להכניס כרטיס SIM או USIM.

3. הכניסו את הסוללה.

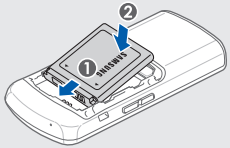

4. החזירו את כיסוי הסוללה למקומו.

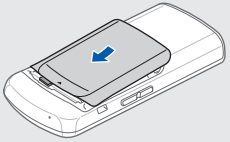

טעינת הסוללה

לפני שתשתמשו בטלפון בפעם הראשונה, עליכם לטעון את הסוללה.

1. פיתחו את כיסוי המחבר הרב־שימושי שבצידו הימני של הטלפון.
2. חברו את קצהו הקטן של המטען הנייד למחבר הרב־שימושי כאשר סמל המשולש שעל המחבר פונה כלפי מעלה.

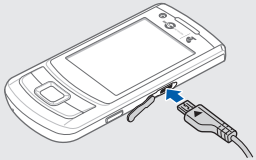

זהירות

חיבור לא נכון של המטען הנייד עשוי לגרום נזק חמור לטלפון. אחריות המוצר אינה מכסה כל נזק שיגרם כתוצאה משימוש לא נכון.

3. חברו את המטען הנייד לשקע החשמל.
4. כאשר הסוללה טעונה במלואה (תצוגת הסמל כבר אינו משתנה), נתקו את המטען הנייד משקע החשמל.
5. נתקו את המטען הנייד מהטלפון.
6. סגרו את כיסוי המחבר הרב־שימושי.

חיווי סוללה חלשה

כאשר הסוללה חלשה, ישמיע הטלפון צליל אזהרה ותוצג הודעת סוללה חלשה. סמל הסוללה יוצג גם הוא ריק. במידה וטעינת הסוללה יורדת לרמה נמוכה מאד, יכבה הטלפון אוטומטית. טענו את הסוללה שלכם על־מנת שתוכלו להמשיך להשתמש בטלפון.

הכנסת כרטיס הזיכרון (אופציונאלי)

על־מנת לאחסן קבצי מולטימדיה נוספים, עליכם להתקין כרטיס זיכרון. הטלפון שלכם מאפשר להתקין כרטיסי זיכרון מסוג microSD™ או microSDHC™ בנפח של עד 16 GB (בהתאם ליצרן כרטיס הזיכרון וסוגו).

איתחול כרטיס הזיכרון באמצעות מחשב עשוי לגרום לאי־תאימות עם הטלפון שלכם. אתחלו את כרטיס הזיכרון אך ורק באמצעות הטלפון.

1. הסירו את כיסוי הסוללה והוציאו את הסוללה.
2. הכניסו את כרטיס הזיכרון כאשר התווית שעליו פונה כלפי מעלה.

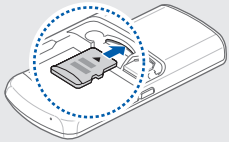

3. הכניסו את הסוללה והחזירו את כיסוי הסוללה למקומו.

להוצאת כרטיס הזיכרון, הסירו את כיסוי הסוללה והוציאו את הסוללה, ולאחר מכן מישכו את כרטיס הזיכרון החוצה מתושבת כרטיס הזיכרון.

שימוש בתכונות בסיסיות

לימדו כיצד לבצע פעולות בסיסיות ולהשתמש בתכונותיו העיקריות של הטלפון הנייד שלכם.

הפעלה וכיבוי של הטלפון

להפעלת הטלפון שלכם.

1. לחצו והחזיקו [☎].
2. הזינו את קוד הזיהוי האישי שלכם (PIN) ולחצו <**אישור**> (במידה ונדרש).
3. כאשר מוצג אשף ההגדרה, התאימו את הגדרות הטלפון על־פי ההנחיות המוצגות.

לכיבוי הטלפון שלכם, לחצו והחזיקו [☎].

מעבר לפרופיל תפעול לא מקוון

מעבר לפרופיל תפעול לא מקוון, מאפשר לכם להשתמש בשירותיו של הטלפון שאינם דורשים חיבור רשת באזורים שבהם השימוש בטלפונים אלחוטיים אסור, כמו מטוסים ובתי־חולים.

על־מנת לעבור לפרופיל תפעול לא מקוון, במצב תפריט, בחרו **הגדרות** ← **פרופילי טלפון** ← **לא מקוון** ← **אפשרויות** ← **שמור**.

כאשר אתם בסביבה שבה אסור השימוש בטלפונים אלחוטיים, מלאו אחר האזהרות המוצגות והנחיותיו של הצוות המקצועי.

גישה לתפריטים

על־מנת לגשת לתפריטי הטלפון שלכם,

1. במצב המתנה, לחצו על לחצן האישור למעבר למצב תפריט.
2. השתמשו בלחצן הניווט לדפדוף אל התפריט או האפשרות.
3. לחצו <**בחר**>, <**אישור**> או על לחצן האישור לאישור האפשרות המסומנת.
4. לחצו <**חזור**> על־מנת לחזור שלב אחד לאחור; לחצו [ ] לחזרה למצב המתנה.

מעבר בין יישומים

לימדו כיצד לעבור ליישומים אחרים מהתפריט, מבלי לצאת ממסך היישום בו אתם משתמשים.

למעבר בין יישומים,

1. במהלך השימוש ביישום, לחצו והחזיקו את לחצן המצלמה ובחרו **תפריט מהיר**. היישומים הבאים זמינים לבחירה:
   - **שיחה**: הצגת מסך החיוג.
   - **הודעות**: גישה ישירה לתפריט **הודעות**.
   - **דפדפן**: הפעלת דפדפן האינטרנט.
   - **משחקים ועוד**: גישה ישירה לתפריט **משחקים ועוד**.

2. דפדפו אל יישום ולחצו <**בחר**>.
3. לסגירת כל היישומים, לחצו והחזיקו את לחצן המצלמה, בחרו **תפריט מהיר**. דפדפו אל **לסיים הכל?** ולחצו <**כן**>.

התאמה אישית של הטלפון שלכם

קבלו יותר מהטלפון שלכם על־ידי התאמתו לצרכים שלכם.

שינוי עוצמת צלילי המקשים

במצב המתנה, לחצו מעלה או מטה על לחצני עוצמת השמע לשינוי עוצמת צלילי המקשים.

הפעלה וביטול של פרופיל שקט

ממסך הבית, לחצו והחזיקו [**#**] על־מנת להשתיק או לבטל את השתקת הטלפון שלכם.

שינוי צליל הצלצול

1. במצב תפריט, בחרו **הגדרות** ← **פרופילי טלפון**.
2. דפדפו אל הפרופיל שמשמש אתכם.

במידה ואתם משתמשים בפרופיל שקט או לא מקוון, לא ניתן לשנות את צליל הצלצול.

3. לחצו <**אפשרויות**> ← **עריכה** ← **סגנון צלצול** או **שיחת וידאו** ולחצו על לחצן האישור.
4. דפדפו שמאלה או ימינה אל מיקום זיכרון (במידה ונדרש).
5. בחרו בקטגוריית צלצולים ← צליל צלצול.
6. לחצו <**אפשרויות**> ← **שמור**.

בחירת תמונת רקע

1. במצב תפריט, בחרו **הגדרות** ← **תצוגה ותאורה** ← **מסך ראשי**.

2. דפדפו שמאלה או ימינה אל **תמונה**.
3. בחרו **טפט**.
4. בחרו בקטגוריית תמונה ← תמונה.
5. לחצו <**בחר**>.
6. לחצו <**אפשרויות**> ← **שמור**.

בחירת ערכת נושא לתצוגה

לבחירת ערכת נושא,

1. במצב תפריט, בחרו **הגדרות** ← **תצוגה ותאורה** ← **ערכת הנושא שלי**.
2. דפדפו אל ערכת נושא.
3. לחצו <**אפשרויות**> ← **שמור** להחלת ערכת הנושא.

ליצירה והחלה של ערכת נושא,

1. במצב תפריט, בחרו **הגדרות** ← **תצוגה ותאורה** ← **ערכת הנושא שלי**.
2. לחצו <**אפשרויות**> ← **צור** ← **בסיסי** או **מתקדם**.
3. שנו את ערכת הנושא בהתאם לצורך, על־פי ההנחיות המוצגות.
4. לאחר שסיימתם, הזינו שם לערכת הנושא ולחצו <**שמור**>.
5. לחצו <**כן**> להחלת ערכת הנושא.

במידה ותבחרו את אותו הצבע לכל הערכה, יתכן ולא תוכלו להבדיל בין מרכיבי התצוגה השונים.

הגדרת קיצורי דרך לתפריטים

1. במצב תפריט, בחרו **הגדרות** ← **הגדרות טלפון** ← **קיצורי דרך**.
2. לחצו על לחצן הניווט שעבורו ברצונכם להגדיר את קיצור הדרך (מעלה, מטה, ימינה או שמאלה).
3. לחצו **אפשרויות** ← **שנה** ובחרו בתפריט שיוקצה ללחצן קיצור הדרך.

4. לחצו <**שמור**>.

שימוש בתפריטים מהירים

להגדרת קיצורי תפריטים מהירים,

1. במצב המתנה, לחצו על לחצן הניווט הימני.
2. לחצו <**אפשרויות**> ← **התאם תפריט אישי**.
3. בחרו בתפריטים המועדפים עליכם. לחצו <**אפשרויות**> ← **פתח** לבחירת תפריטי משנה (במידה ונדרש).
4. לחצו <**שמור**>, או לחצו <**אפשרויות**> ← **שמור**.

לשימוש בתפריטים מהירים,

1. במצב המתנה, לחצו על לחצן הניווט הימני.
2. דפדפו אל התפריט המבוקש ולחצו על לחצן האישור.

נעילת הטלפון שלכם

1. במצב תפריט, בחרו **הגדרות** ← **אבטחה** ← **נעילת טלפון** ← **מופעל**.
2. לחצו <**שמור**>.
3. הזינו סיסמא חדשה בת 4 עד 8 ספרות ולחצו <**אישור**>.
4. הזינו שוב את הסיסמא החדשה ולחצו <**אישור**>.

- בפעם הראשונה שתבחרו בתפריט אשר מחייב סיסמא, תתבקשו להזין סיסמא ולאשר אותה.
- סמסונג אינה אחראית לכל אובדן של סיסמא או מידע אישי, או כל נזק אחר שנגרם כתוצאה משימוש בתוכנה לא חוקית.

שימוש בתכונות שיחה בסיסיות

לימדו כיצד לחייג ולענות לשיחות ולהשתמש בתכונות שיחה.

חיוג שיחה

1. במצב המתנה, הזינו אזור חיוג ואת מספר הטלפון.
2. לחצו [ ] לחיוג המספר.
   לחיוג שיחת וידאו, לחצו <**אפשרויות**> ← **שיחת וידאו**.
3. לסיום השיחה, לחצו [ ].

מענה לשיחה

1. כאשר מתקבלת שיחה, לחצו [ ].
2. עבור שיחת וידאו, לחצו <**הצג אותי**> על־מנת לאפשר למתקשר לראות אתכם.
3. לסיום השיחה, לחצו [ ].

שינוי עוצמת השמע

על־מנת לשנות את עוצמת השמע במהלך שיחה, לחצו על לחצני עוצמת השמע מעלה או מטה.

שימוש בתכונת הדיבורית הפנימית

1. במהלך שיחה לחצו על לחצן האישור להפעלת הרמקול הפנימי.
2. על־מנת להחזיר את שמע השיחה לאפרכסת, לחצו שוב על לחצן האישור.

בסביבה רועשת, יתכן ויקשה עליכם להאזין לשיחות באמצעות הרמקול הפנימי. לקבלת שמע איכותי יותר, עיברו למצב שיחה רגיל.

שימוש בדיבורית אישית

על־ידי חיבור הדיבורית האישית שסופקה עם הטלפון למחבר הרב־שימושי, תוכלו לחייג ולענות לשיחות:

- לחיוג אל שיחה אחרונה, לחצו והחזיקו את לחצן הדיבורית.
- למענה לשיחה, לחצו והחזיקו את לחצן הדיבורית.
- לסיום שיחה, לחצו והחזיקו את לחצן הדיבורית.

שליחה ותצוגה של הודעות

לימדו כיצד לשלוח ולהציג הודעות כתובות (SMS), מולטימדיה (MMS) ודואר אלקטרוני.

שליחת הודעה כתובה או הודעת מולטימדיה

1. במצב תפריט, בחרו **הודעות** ← **צור הודעה** ← **הודעה**.
2. הזינו את תוכן ההודעה. ◀ע. 27
   לשליחה כהודעה כתובה, עיברו לשלב 6.
   לצירוף קבצי מולטימדיה, המשיכו בשלב 3.
3. לחצו <**אפשרויות**> ← **הוסף מולטימדיה** והוסיפו פריט.
4. לחצו <**אפשרויות**> ← **מתקדם** ← **הוסף נושא**.
5. הזינו את נושא ההודעה.
6. דפדפו מעלה והזינו נמען להודעה.
7. לשליחת ההודעה, לחצו על לחצן האישור.

שליחת הודעת דואר אלקטרוני

1. במצב תפריט, בחרו **הודעות** ← **צור הודעה** ← **דוא"ל**.
2. הזינו את תוכן ההודעה.
3. לחצו <**אפשרויות**> ← **צרף מולטימדיה** או **הוסף קובץ ארגונית** וצרפו קובץ (במידה ונדרש).
4. דפדפו מעלה והזינו נושא.
5. דפדפו מעלה והזינו כתובת דואר אלקטרוני.
6. לשליחת ההודעה, לחצו על לחצן האישור.

לשימוש בתכונה זו יהיה עליכם תחילה להגדיר את חשבון הדואר האלקטרוני בטלפון.

הזנת מלל

במהלך הזנת מלל, ניתן לשנות את מצב ההזנה:

- לחצו והחזיקו [*] להפעלה וכיבוי של מצב ההזנה T9.
- לחצו [*] להזנת אותיות לועזיות גדולות או מעבר למצב מספרים.
- לחצו והחזיקו [#] למעבר למצב סמלים.

הזינו מלל באחד מהמצבים הבאים:

מצב	פעולה
ABC	לחצו על הלחצן האלפא־נומרי המתאים מספר פעמים, עד שיוצג התו המבוקש.
T9	1. לחצו על הלחצנים האלפא־נומרי המתאימים, פעם אחת על כל לחצן, להזנת המילה כולה. 2. כאשר המילה מוצגת נכון, לחצו [#] להזנת רווח. במידה והמילה אינה מוצגת נכון, בחרו במילה חליפית מהרשימה המוצגת.

מצב	פעולה
מספרים	לחצו על הלחצן האלפא־נומרי המתאים להזנת סיפרה.
סמלים	לחצו על הלחצן האלפא־נומרי המתאים להזנת סמל.

הצגת הודעות כתובות והודעות מולטימדיה

1. במצב תפריט, בחרו **הודעות** ← **דואר נכנס**.
2. בחרו בהודעה כתובה או הודעת מולטימדיה.

הצגת הודעות דואר אלקטרוני

1. במצב תפריט, בחרו **הודעות** ← **דוא"ל נכנס**.
2. לחצו <**אפשרויות**> ← **הורד**.
3. בחרו בהודעה או בכותרת הודעה.
4. במידה ובחרתם בכותרת הודעה, לחצו <**אפשרויות**> ← **הצג** על־מנת להציג את תוכן ההודעה.

הוספה וחיפוש של אנשי קשר

לימדו על אופן השימוש הבסיסי בתכונת ספר הטלפונים.

הוספת איש קשר חדש

1. במצב המתנה, הזינו מספר טלפון ולחצו <**אפשרויות**>.
2. בחרו **הוסף לאנשי קשר** ← **טלפון** או **SIM** ← **חדש**.
3. בחרו את סוג מספר (במידה ונדרש).
4. הזינו את מידע רשומת איש הקשר.
5. לחצו <**אפשרויות**> ← **שמור**. רשומת איש הקשר נשמרה בזיכרון.

חיפוש איש קשר

1. במצב תפריט, בחרו **ספר טלפונים**.
2. הזינו את האותיות הראשונות של שם הרשומה שברצונכם למצוא.
3. בחרו בשם איש הקשר מרשימת החיפוש.

לאחר שמצאתם את איש הקשר, תוכלו:

- לחייג אל איש הקשר בלחיצה על [ ].
- לערוך את נתוני רשומת איש הקשר בלחיצה על <**אפשרויות**> ← **עריכה**.

שימוש בפעולות מצלמה בסיסיות

לימדו את הפעולות הבסיסיות לצילום והצגת תמונות וסרטוני וידאו.

צילום תמונות

1. במצב המתנה, לחצו והחזיקו את לחצן המצלמה ובחרו **מצלמה**.
2. סובבו את הטלפון נגד כיוון השעון למצב רוחבי.

3. כוונו את העדשה אל הנושא המצולם ובצעו את ההתאמות הדרושות.
   - לשינוי מצב התצוגה, לחצו על לחצן הניווט השמאלי.
   - לקביעת ערך החשיפה, לחצו על לחצן הניווט הימני.
   - להפעלה או כיבוי של המבזק, לחצו על לחצן הניווט מעלה.
   - לשינוי זמן ההשהייה, לחצו על לחצן הניווט מטה.
4. לחצו על לחצן האישור או על לחצן המצלמה לצילום התמונה.
   התמונה תשמר אוטומטית.

הצגת תמונות

במצב תפריט, בחרו **הקבצים שלי** ← **תמונות** ← **התמונות שלי** ← קובץ תמונה.

להצגת התמונות במצב רוחבי, לחצו על לחצן האישור.

הקלטת סרטוני וידאו

1. במצב המתנה, לחצו והחזיקו את לחצן המצלמה ובחרו **מצלמה**.
2. סובבו את הטלפון נגד כיוון השעון למצב רוחבי.
3. לחצו [**1**] פעמיים למעבר למצב הקלטה.
4. כוונו את העדשה אל הנושא המצולם ובצעו את ההתאמות הדרושות.
   - לשינוי מצב התצוגה, לחצו על לחצן הניווט השמאלי.
   - לקביעת ערך החשיפה, לחצו על לחצן הניווט הימני.
   - להפעלה או כיבוי של המבזק, לחצו על לחצן הניווט מעלה.
   - לשינוי זמן ההשהייה, לחצו על לחצן הניווט מטה.
5. לחצו על לחצן האישור או על לחצן המצלמה על־מנת להתחיל בהקלטה.

6. לחצו <■> או על לחצן המצלמה לעצירת ההקלטה.
סרטון הווידאו יישמר אוטומטית.

הצגת סרטוני וידאו

במצב תפריט, בחרו **הקבצים שלי** ← **סרטוני וידאו** ← **קליפי הווידאו שלי** ← בחרו קובץ וידאו.

להצגת סרטוני הווידאו במצב רוחבי, לחצו על לחצן האישור.

האזנה למוסיקה

לימדו כיצד להאזין למוסיקה באמצעות נגן המוסיקה או רדיו FM.

האזנה לרדיו FM

1. חברו את האוזניות שסופקו עם הטלפון למחבר הרב־שימושי.
2. במצב תפריט, בחרו **יישומים** ← **רדיו FM**.
3. לחצו <**אפשרויות**> ← **כיוון אוטומטי**.
הרדיו יבצע סריקה ושמירה אוטומטית של תחנות רדיו זמינות.

בפעם הראשונה שתפעילו את רדיו FM, תתבקשו לאשר ביצוע כיוון אוטומטי.

4. שילטו ברדיו FM באמצעות הלחצנים הבאים:

לחצן	פעולה
אישור	הפעלה וכיבוי של רדיו FM
עוצמת שמע	שינוי עוצמת השמע
ניווט	• שמאלה/ימינה: חיפוש תחנת רדיו • מעלה/מטה: בחירת תחנת רדיו שמורה

5. על־מנת לקבל מידע על השיר שלו אתם מאזינים, לחצו <**אפשרויות**> ← **מזהה מוסיקה**. ◀ע. 43

האזנה לקבצי מוסיקה

התחילו בהעברת קבצים לטלפון שלכם או לכרטיס הזיכרון:

- הורידו קבצים מרשת האינטרנט האלחוטית. ◄ע. 32
- העבירו קבצים ממחשב שמותקנת בו תוכנת Samsung PC Studio האופציונאלית. ◄ע. 41
- קבלו קבצים באמצעות תקשורת Bluetooth. ◄ע. 45
- העתיקו קבצים לכרטיס הזיכרון שלכם. ◄ע. 41
- סנכרנו קבצים עם Windows Media Player 11. ◄ע. 42

לאחר שהעברתם קבצים לטלפון או לכרטיס הזיכרון:

1. במצב תפריט, בחרו **מוסיקה** ← **נגן מוסיקה**.
2. בחרו קטגוריית מוסיקה > קובץ מוסיקה.
3. שילטו בהשמעה באמצעות הלחצנים הבאים:

לחצן	פעולה
אישור	השהיית או המשך ההשמעה
עוצמת שמע	שינוי עוצמת השמע
ניווט	• שמאלה: תחילת השמעה מחדש; דילוג לאחור (לחצו לאחר 3 שניות השמעה); סריקה לאחור בקובץ (לחצו והחזיקו) • ימינה: דילוג קדימה; סריקה קדימה בקובץ (לחצו והחזיקו) • מעלה: הצגת רשימת ההשמעה • מטה: הענקת ציון לרצועה הנוכחית
2	שינוי סוג האיקולייזר
3	הפעלת מצב השמעה אקראית
4	שינוי מצב השמעה חוזרת
5	בחירת מצב המחשה ויזואלית

גלישה באינטרנט

לימדו כיצד לגלוש לאתרי אינטרנט וליצור סימניות לאתרים המועדפים עליכם.

יתכן וייגבו עלויות נוספות על גישה לאינטרנט והורדת קבצי מדיה.

גלישה לדפי אינטרנט

1. במצב תפריט, בחרו **אינטרנט** ← **דף הבית** להפעלת הדפדפן והצגת דף הבית של ספק השירות שלכם.
2. נווטו בדפי האינטרנט באמצעות הלחצנים הבאים:

לחצן	פעולה
ניווט	גלילה בעמוד המוצג
אישור	בחירת פריט
<חזרה>	חזרה לעמוד הקודם
<אפשרויות>	גישה לתפריט האפשרויות של הדפדפן

שמירת סימניות לדפי אינטרנט מועדפים

1. במצב תפריט, בחרו **אינטרנט** ← **סימניות**.
2. לחצו <**אפשרויות**> ← **הוסף סימנייה**.
3. הזינו את שם הדף ואת כתובת האינטרנט (URL).
4. לחצו <**שמור**>.

שימוש בתכונות מתקדמות

לימדו כיצד לבצע פעולות מתקדמות ולהשתמש בתכונות נוספות של הטלפון הנייד שלכם.

שימוש בתכונות שיחה מתקדמות

לימדו על יכולות השיחה הנוספות של הטלפון שלכם.

הצגה וחיוג לשיחות שלא נענו

הטלפון שלכם יציג התראה על שיחות שלא נענו. לחיוג למספר הטלפון של שיחה שלא נענתה,

1. לחצו <**הצג**>.
2. דפדפו אל השיחה שאליה ברצונכם לחייג.
3. לחצו [ ] לחיוג.

חיוג למספר טלפון אחרון

1. במצב המתנה, לחצו [ ] להצגת רשימת השיחות האחרונות.
2. דפדפו אל המספר המבוקש ולחצו [ ] לחיוג.

החזקת שיחה או חזרה לשיחה מוחזקת

לחצו <**החזק**> על־מנת להעביר שיחה להמתנה, או לחצו <**אחזר**> על־מנת לחזור לשיחה שהועברה להמתנה.

חיוג לשיחה שניה

במידה ורשת התקשורת שלכם מאפשרת זאת, תוכלו לחייג למספר טלפון נוסף במהלך שיחה:

1. לחצו <**החזק**> על־מנת להעביר את השיחה הראשונה להמתנה.
2. הזינו את מספר הטלפון השני שאליו ברצונכם לחייג ולחצו [⌐].
3. לחצו <**החלף**> על־מנת לעבור בין שתי השיחות.
4. לסיום השיחה שבהמתנה, לחצו <**אפשרויות**> ← **סיום** ← **שיחה מוחזקת**.
5. לסיום השיחה הנוכחית, לחצו [☎].

מענה לשיחה שניה

במידה ורשת התקשורת שלכם מאפשרת זאת, תוכלו לענות לשיחה נכנסת שניה:

1. לחצו [⌐] על־מנת לענות לשיחה השניה. השיחה הראשונה תועבר אוטומטית להמתנה.
2. לחצו <**החלף**> על־מנת לעבור בין השיחות.

ביצוע שיחה מרובת משתתפים (שיחת ועידה)

1. חייגו אל המשתתף הראשון שברצונכם להוסיף לשיחת הועידה.
2. כאשר אתם מחוברים אל המשתתף הראשון, חייגו אל המשתתף השני. המשתתף הראשון יועבר אוטומטית להמתנה.
3. כאשר אתם מחוברים אל המשתתף השני, לחצו <**אפשרויות**> ← **שיחת ועידה**.
4. חזרו על שלבים 2 ו-3 להוספת משתתפים נוספים (במידה ונדרש).

5. לסיום שיחת הועידה, לחצו [☎].

חיוג למספרי טלפון בינלאומיים

1. במצב המתנה, לחצו והחזיקו [0] להזנת התו "+".
2. הזינו את מספר הטלפון המלא שאליו ברצונכם לחייג (קידומת מדינה, קידומת אזור ומספר טלפון) ולחצו [⌐] לחיוג.

חיוג לאיש קשר מספר הטלפונים

ניתן לחייג למספרי טלפון ישירות מספר הטלפונים באמצעות אנשי הקשר שנשמרו. ◀ ע. 28

1. במצב תפריט, בחרו **ספר טלפונים**.
2. דפדפו אל מספר הטלפון שאליו ברצונכם לחייג ולחצו [⌐] לחיוג.

שימוש בתכונות ספר טלפונים מתקדמות

לימדו כיצד ליצור את כרטיס הביקור שלכם, לקבוע חיוג מהיר למספרי טלפון וליצור קבוצות של אנשי קשר.

יצירת כרטיס ביקור

1. במצב תפריט, בחרו **ספר טלפונים**.
2. לחצו <**אפשרויות**> ← **כרטיס הביקור שלי**.
3. הזינו את פרטיכם האישיים.
4. לחצו <**אפשרויות**> ← **שמור**.

ניתן לשלוח את כרטיס הביקור על־ידי צירופו להודעה או להודעת דואר אלקטרוני, או על־ידי העברתו באמצעות תקשורת Bluetooth אלחוטית.

הגדרת מספרי טלפון לחיוג מהיר

1. במצב תפריט, בחרו **ספר טלפונים**.

2. דפדפו אל איש קשר שברצונכם להגדיר אותו לחיוג מהיר.
3. לחצו <**אפשרויות**> ← **הוסף לחיוג מהיר**.
4. דפדפו אל המספר שברצונכם לקבוע לחיוג המהיר ולחצו <**בחר**>.
איש הקשר נשמר למספר החיוג המהיר.

כעת ניתן לחייג אל איש הקשר במצב המתנה בלחיצה והחזקה של מקש מספר החיוג המהיר.

יצירת קבוצה של אנשי קשר

באמצעות יצירת קבוצות של אנשי קשר, ניתן להקצות צלילי צלצול ותמונות זיהוי מתקשר לכל קבוצה, או לשלוח הודעות לכל הקבוצה. התחילו ביצירת קבוצה:

1. במצב תפריט, בחרו **ספר טלפונים**.
2. דפדפו שמאלה או ימינה ל**קבוצות**.
3. לחצו <**אפשרויות**> ← **צור קבוצה** ← **מיקום זיכרון** (טלפון או USIM, במידה ונדרש).
4. הזינו שם לקבוצה ולחצו <**שמור**>.
5. על־מנת להגדיר תמונת זיהוי מתקשר, לחצו <**אפשרויות**> ← **הגדרות קבוצה** ← **מזהה קבוצה**.
6. דפדפו שמאלה או ימינה למיקום זיכרון (במידה ונדרש).
7. בחרו בתמונה ולחצו <**בחר**>.
8. להגדרת צליל צלצול עבור הקבוצה, בחרו **צלצול**.
9. דפדפו שמאלה או ימינה למיקום זיכרון (במידה ונדרש).
10. בחרו בצלצול ולחצו <**בחר**>.
11. לחצו <**אפשרויות**> ← **שמור**.

שימוש בתכונות הודעות מתקדמות

לימדו ליצור ולהשתמש בתבניות ליצירת הודעות חדשות.

יצירת תבנית הודעה כתובה

1. במצב תפריט, בחרו **הודעות** ← **תבניות** ← **תבניות טקסט**.
2. לחצו <**צור**> להצגת מסך תבנית חדשה.
3. הזינו את מלל ההודעה ולחצו על לחצן האישור לשמירת התבנית.

יצירת תבנית הודעת מולטימדיה

1. במצב תפריט, בחרו **הודעות** ← **תבניות** ← **תבניות מולטימדיה**.
2. לחצו <**צור**> להצגת מסך תבנית חדשה.
3. צרו הודעת מולטימדיה, הכוללת נושא ופריטים מצורפים, שתשמש כתבנית שלכם. ◀ע. 26
4. לחצו <**אפשרויות**> ← **שמור כתבנית** לשמירת התבנית.

הכנסת תבנית הודעה כתובה בהודעות חדשות

1. במצב תפריט, בחרו **הודעות** ← **צור הודעה** ← בחרו בסוג הודעה.
2. בשדה תוכן ההודעה, לחצו <**אפשרויות**> ← **הכנס טקסט מ** ← **תבנית טקסט** ← בחרו תבנית.

יצירת הודעה מתבנית מולטימדיה

1. במצב תפריט, בחרו **הודעות** ← **תבניות** ← **תבניות מולטימדיה**.
2. דפדפו אל התבנית המבוקשת ולחצו <**אפשרויות**> ← **שלח**.
התבנית שלכם תפתח כהודעת מולטימדיה חדשה.

יצירת תיקייה לניהול הודעות

1. במצב תפריט, בחרו **הודעות** ← **התיקיות שלי**.
2. לחצו <**צור**>.
3. הזינו שם לתיקייה החדשה ולחצו <**אישור**>.

העבירו הודעות מתיקיית הודעות לתיקיות שלכם על־מנת שתוכלו לנהל אותן כרצונכם.

שימוש בתכונות מצלמה מתקדמות

לימדו כיצד לצלם תמונות במצבי הצילום השונים ולהתאים את הגדרות המצלמה.

צילום תמונות במצב צילום חיוך

1. במצב המתנה, לחצו והחזיקו את לחצן המצלמה ובחרו **מצלמה** להפעלת המצלמה.
2. סובבו את הטלפון נגד כיוון השעון למצב רוחבי.
3. לחצו <▤> ← **מצב צילום** ← **צילום חיוך** ← <⮌>.
4. לחצו על לחצן האישור או על לחצן המצלמה.
5. כוונו את עדשת המצלמה אל הנושא המצולם. הטלפון שלכם מזהה את האנשים בתמונה ומוצא את חיוכיהם. כאשר הנושא המצולם מחייך, יצלם הטלפון אוטומטית תמונה.

צילום סדרת תמונות

1. במצב המתנה, לחצו והחזיקו את לחצן המצלמה ובחרו **מצלמה** להפעלת המצלמה.
2. סובבו את הטלפון נגד כיוון השעון למצב רוחבי.
3. לחצו <▤> ← **מצב צילום** ← **ריבוי תצלומים** ← <⮌>.
4. בצעו את ההתאמות הדרושות.
5. לחצו והחזיקו את לחצן האישור או את לחצן המצלמה לצילום סדרת תמונות.

צילום תמונות פנורמיות

1. במצב המתנה, לחצו והחזיקו את לחצן המצלמה ובחרו **מצלמה** להפעלת המצלמה.
2. סובבו את הטלפון נגד כיוון השעון למצב רוחבי.
3. לחצו <☰> ← **מצב צילום** ← **פנורמה**.
4. בחרו את מספר התמונות.
5. בצעו את ההתאמות הדרושות.
6. לחצו על לחצן האישור או על לחצן המצלמה לצילום התמונה הראשונה.
7. הזיזו באיטיות את הטלפון לימין. הטלפון יצלם את התמונה הבאה אוטומטית.
8. חיזרו על שלב 7 להשלמת התמונה הפנורמית.

צילום תמונה מחולקת

1. במצב המתנה, לחצו והחזיקו את לחצן המצלמה ובחרו **מצלמה** להפעלת המצלמה.
2. סובבו את הטלפון נגד כיוון השעון למצב רוחבי.
3. לחצו <☰> ← **מצב צילום** ← **פסיפס**.
4. דפדפו שמאלה או ימינה למבנה תמונה ולחצו על לחצן האישור.
5. בצעו את ההתאמות הנדרשות.
6. לחצו על לחצן האישור או על לחצן המצלמה לצילום תמונה עבור כל מקטע.

צילום תמונות עם מסגרת מעוטרת

1. במצב המתנה, לחצו והחזיקו את לחצן המצלמה ובחרו **מצלמה** להפעלת המצלמה.
2. סובבו את הטלפון נגד כיוון השעון למצב רוחבי.
3. לחצו <☰> ← **מצב צילום** ← **מסגרת**.
4. דפדפו שמאלה או ימינה למסגרת ולחצו על לחצן האישור.
5. בצעו את ההתאמות הדרושות.

6. לחצו על לחצן האישור או על לחצן המצלמה לצילום תמונה עם המסגרת.

שימוש באפשרויות המצלמה

לפני צילום תמונה, לחצו <☰> לגישה לאפשרויות הבאות:

לחצן	פעולה
רזולוציה	בחירת הרזולוציה
איזון לבן	התאמת איזון הצבע
אפקטים	הפעלת אפקטים מיוחדים
מדד חשיפה	**בחירת** סוג מד החשיפה

לפני הקלטת סרטון וידאו, לחצו <☰> לגישה לאפשרויות הבאות:

לחצן	פעולה
מצב הקלטה	בחירת גודל הסרטון שיוקלט
רזולוציה	בחירת הרזולוציה (ערך קבוע)
איזון לבן	התאמת איזון הצבע
אפקטים	הפעלת אפקטים מיוחדים

התאמת הגדרות המצלמה

לפני צילום תמונה או הקלטת סרטון וידאו, לחצו <☰> ← **הגדרות** לגישה לאפשרויות הבאות:

לחצן	פעולה
איכות תמונה/ איכות	התאמת האיכות
מצב תצוגה	שינוי מסך התצוגה
תצוגה מוקדמת	קבעו שהמצלמה תעבור למצב תצוגה מוקדמת לאחר צילום תמונות
GPS	קבעו שהתמונה תכלול מידע מיקום
צליל צמצם	בחרו את הצליל שיושמע בעת הצילום
הקלטת שמע	הפעילו או כבו את הקלטת הקול

לחצן	פעולה
אחסון	בחרו במיקום השמירה של תמונות וסרטוני וידאו חדשים
קיצורי דרך	הציגו את תפריט קיצורי הדרך

שימוש בתכונות מוסיקה מתקדמות

לימדו כיצד להעביר קבצי מוסיקה לטלפון שלכם, ליצור רשימות השמעה ולשמור תחנות רדיו.

העתקת קבצי מוסיקה באמצעות Samsung PC Studio

1. במצב תפריט, בחרו **הגדרות** ← **חיבורי PC** ← **Samsung PC Studio** או **זיכרון נייד**.
2. לחצו <**שמור**>.
3. לחצו [ ] על־מנת לחזור למצב המתנה.
4. באמצעות כבל הנתונים האופציונאלי, חברו את המחבר הרב־שימושי שבטלפון שלכם למחשב.
5. הפעילו את תוכנת Samsung PC Studio והעתיקו קבצים מהמחשב אל הטלפון.
למידע נוסף, עיינו בקבצי העזרה של תוכנת Samsung PC Studio.

העתקת קבצי מוסיקה לכרטיס הזיכרון

1. הכניסו כרטיס זיכרון.
2. במצב תפריט, בחרו **הגדרות** ← **חיבורי PC** ← **זיכרון נייד**.
3. לחצו <**שמור**>.
4. לחצו [ ] על־מנת לחזור למצב המתנה.
5. באמצעות כבל הנתונים האופציונאלי, חברו את המחבר הרב־שימושי שבטלפון שלכם למחשב.
לאחר החיבור, יוצג במחשב חלון אפשרויות פעולה.
6. פיתחו תיקייה להצגת קבצים.
7. העתיקו קבצים מהמחשב לכרטיס הזיכרון.

סנכרון הטלפון שלכם עם Windows Media Player

1. במצב תפריט, בחרו **הגדרות** ← **חיבורי PC** ← **נגן המדיה**.
2. לחצו <**שמור**>.
3. לחצו [ ] על־מנת לחזור למצב המתנה.
4. באמצעות כבל הנתונים האופציונאלי, חברו את המחבר הרב־שימושי שבטלפון שלכם למחשב שמותקנת בו תוכנת Windows Media Palyer. לאחר החיבור, יוצג במחשב חלון אפשרויות פעולה.
5. פיתחו את תוכנת Windows Media Player לסנכרון קבצי מוסיקה.
6. עירכו או הזינו את שם הטלפון שלכם בחלון שהוצג (במידה ונדרש).
7. בחרו וגררו את קבצי המוסיקה המבוקשים לרשימת הסנכרון.
8. התחילו בסנכרון.

יצירת רשימת השמעה

1. במצב תפריט, בחרו **מוסיקה** ← **נגן המוסיקה** ← **רשימות השמעה**.
2. בחרו **צור רשימת השמעה**.
3. הזינו שם לרשימת ההשמעה החדשה ולחצו <**שמור**>.
4. בחרו ברשימת ההשמעה החדשה.
5. בחרו **הוסף רצועות**.
6. בחרו בקבצים שברצונכם לכלול ברשימה ולחצו <**אישור**>.

התאמת הגדרות נגן המוסיקה שלכם

1. במצב תפריט, בחרו **מוסיקה** ← **נגן המוסיקה**.
2. לחצו <**אפשרויות**> ← **הגדרות נגן**.

3. שנו את ההגדרות להתאמת נגן המוסיקה שלכם:

לחצן	פעולה
הפעלה ברקע	קבעו האם תמשיך השמעת מוסיקה ברקע כאשר אתם יוצאים מנגן המוסיקה
אפקט קולי	בחרו במצב ברירת המחדל של האקולייזר
מצב תצוגה	קבעו את סוג תצוגת המוסיקה

4. לחצו <**שמור**>.

שמירה אוטומטית של תחנות רדיו

1. חברו את האוזניות המצורפות למחבר הרב־שימושי של הטלפון.
2. במצב תפריט, בחרו **יישומים** ← **רדיו FM**.
3. לחצו על לחצן האישור להפעלת הרדיו.
4. לחצו <**אפשרויות**> ← **כיוון אוטומטי**.
5. לחצו <**כן**> לאישור (במידה ונדרש).
   הרדיו יבצע סריקה ושמירה של תחנות הרדיו הזמינות.

מציאת מידע על מוסיקה

לימדו כיצד לגשת לשירות המוסיקה המקוון ולקבל מידע על השיר שאתם שומעים בעודכם בתנועה.

1. במצב המתנה, בחרו **מוסיקה** ← **מזהה מוסיקה**.
2. בחרו **מזהה מוסיקה** על־מנת להתחבר לשרת.
3. כאשר הטלפון שלכם השלים בהצלחה את הרישום, לחצו <**הקלט**> על־מנת להקליט קטע מהמוסיקה שברצונכם למצוא.

ייתכן ומסד הנתונים כולל מידע על כל השירים.

שימוש בכלים ויישומים

לימדו כיצד לתפעל את הכלים שבמכשיר הנייד שלכם ויישומים נוספים.

שימוש בתקשורת Bluetooth אלחוטית

לימדו על יכולתו של הטלפון שלכם להתחבר למכשירים אלחוטיים אחרים לצורך העברת מידע ושימוש בתכונות דיבורית.

הפעלת התקן ה-Bluetooth האלחוטי

1. במצב תפריט, בחרו **יישומים** ← **Bluetooth**.
2. לחצו <**אפשרויות**> ← **הגדרות**.
3. דפדפו מטה אל **הפעלה**.
4. דפדפו שמאלה או ימינה אל **מופעל**.
5. על־מנת לאפשר להתקנים אחרים למצוא את הטלפון שלכם, בחרו **חיווי הטלפון שלי** ← **גלוי** ← <**אישור**>.
6. לחצו <**אפשרויות**> ← **שמור**.

איתור וצימוד להתקני Bluetooth אחרים

1. במצב תפריט, בחרו **יישומים** ← **Bluetooth** ← **חפש התקנים חדשים**.
2. דפדפו להתקן ולחצו <**בחר**>.
3. הזינו את קוד הזיהוי (PIN) של התקן ה-Bluetooth האלחוטי או את קוד הזיהוי של התקן ה-Bluetooth האחר, במידה ויש לו כזה, ולחצו <**אישור**>. כאשר בעליו של ההתקן האחר יזין את אותו קוד זיהוי או יאשר את החיבור, יושלם הצימוד.

בהתאם למכשיר שאליו אתם מתחברים, יתכן ולא יהיה צורך בהזנת קוד זיהוי.

שליחת מידע באמצעות תקשורת Bluetooth אלחוטית

1. בחרו בקובץ או בפריט מאחד מיישומי הטלפון שלכם שברצונכם לשלוח.
2. לחצו <**אפשרויות**> ← **שלח דרך**, **שלח כרטיס ביקור באמצעות** או **שלח URL באמצעות** ← **Bluetooth**.

קבלת מידע באמצעות תקשורת Bluetooth אלחוטית

1. הזינו את קוד הזיהוי (PIN) להתקן ה-Bluetooth האלחוטי ולחצו <**אישור**> (במידה ונדרש).
2. לחצו <**כן**> לאישרו שאתם מוכנים לקבל את המידע מההתקן (במידה ונדרש).

שימוש במצב SIM מרוחק

במצב SIM מרוחק, ניתן לחייג או לענות לשיחות רק באמצעות דיבורית Bluetooth לרכב באמצעות כרטיס ה-SIM או ה-USIM שבטלפון שלכם.

להפעלת מצב SIM מרוחק,

1. במצב תפריט, בחרו **יישומים** ← **Bluetooth**.
2. לחצו <**אפשרויות**> ← **הגדרות**.
3. דפדפו מטה ל**מצב SIM מרוחק**.

4. דפדפו שמאלה או ימינה ל**מופעל** ולחצו <**שמור**>.

לשימוש במצב SIM מרוחק, הפעילו את תקשורת ה-Bluetooth ממערכת דיבורית ה-Bluetooth של הרכב.

על דיבורית ה-Bluetooth של הרכב להיות מאושרת לשימוש. לאישור, לחצו <**אפשרויות**> ← **אשר מכשיר**.

הפעלת תכונת עוקב נייד

כאשר מישהו מכניס כרטיס SIM או USIM חדש לטלפון שלכם, תשלח תכונת העוקב הנייד אוטומטית את מספר איש הקשר לשני נמענים על־מנת לסייע לכם לאתר את הטלפון שלכם.

להפעלת תכונת עוקב נייד,

1. במצב תפריט, בחרו **הגדרות** ← **אבטחה** ← **עוקב נייד**.
2. הזינו את הסיסמא שלכם ולחצו <**אישור**>.
3. דפדפו שמאלה או ימינה ל**מופעל**.
4. דפדפו מטה ולחצו על לחצן האישור להצגת רשימת הנמענים.
5. לחצו <**אפשרויות**> ← **ספר טלפונים** להצגת רשימת אנשי הקשר שלכם.
6. בחרו באיש קשר ← מספר טלפון.
7. לאחר שסיימתם לבחור אנשי קשר, לחצו <**אפשרויות**> ← **אישור** לשמירת הנמענים.
8. דפדפו מטה והזינו את שם השולח.
9. לחצו על לחצן האישור ← <**קבל**>.

חיוג שיחה מדומה

תוכלו לדמות שיחה נכנסת כאשר אתם רוצים לצאת מפגישה או משיחה לא רצויה. תוכלו גם לגרום לשיחה להיראות כאילו אתם מדברים בטלפון על־ידי השמעת הקלטה.

הקלטת קול

1. במצב תפריט, בחרו **הגדרות** ← **הגדרות יישום** ← **שיחה מדומה** > **קול שיחה מדומה**.
2. לחצו <**אפשרויות**> ← **עריכה**.
3. לחצו <**הקלט**> להתחלת ההקלטה.
4. דברו לתוך המיקרופון.
5. לאחר שסיימתם לדבר, לחצו על לחצן הניווט מטה.
6. לחצו <**הגדר**> על־מנת לקבוע את ההקלטה כמענה לשיחה המדומה.
7. לחצו על לחצן האישור.

חיוג שיחה מדומה

עליכם להגדיר מקש קיצור להפעלת שיחה מדומה.
◀ע. 23

להפעלת שיחה מדומה,

- במצב המתנה, לחצו והחזיקו את לחצן הקיצור.
- כאשר הטלפון סגור והלחצנים נעולים, לחצו על לחצן הקיצור ארבע פעמים.

הקלטה והשמעה של תזכורות קוליות

לימדו כיצד לתפעל את תכונת ההקלטה הקולית של הטלפון שלכם.

הקלטת תזכורת קולית

1. במצב תפריט, בחרו **יישומים** ← **תזכורן**.
2. לחצו על לחצן האישור להתחלת ההקלטה.

3. אימרו את התזכיר שלכם למיקרופון.
4. לאחר שסיימתם לדבר, לחצו על לחצן הניווט מטה.

השמעת תזכורת קולית

1. ממסך התזכורן, לחצו <**אפשרויות**> ← **קטעי הקול שלי** ← בחרו קובץ.
2. שילטו על ההשמעה באמצעות הלחצנים הבאים:

לחצן	פעולה
אישור	השהייה והמשך השמעה
בקרת שמע	שינוי עוצמת השמע
ניווט	• **שמאלה:** סריקה לאחור בקובץ • **ימינה:** סריקה קדימה בקובץ • **מטה:** עצירת השמעה • **מעלה:** מעבר למצב הקלטה (לאחר עצירת השמעה)

עריכת תמונות

לימדו כיצד לערוך תמונות ולהפעיל אפקטים משעשעים.

הפעלת אפקטים על תמונות

1. במצב תפריט, בחרו **יישומים** ← **עורך התמונות**.
2. בחרו <**אפשרויות**> ← **תמונה חדשה** ← **פתח** או **צלם תמונה**.
3. בחרו תמונה או צלמו תמונה חדשה.
4. לחצו <**אפשרויות**> ← **אפקטים** ← בחרו אפקט.
5. בחרו בגרסה של האפקט שתופעל ולחצו <**בוצע**>.
6. לאחר שסיימתם להפעיל אפקטים, לחצו <**אפשרויות**> ← **שמירה בשם**.
7. בחרו במיקום זיכרון (במידה ונדרש).
8. הזינו שם קובץ חדש לתמונה ולחצו <**שמור**>.

הפעלת אפקט טשטוש על אזור מסויים בתמונה

1. פיתחו את תמונה שברצונכם לערוך. ראו שלבים 1 עד 3 ב"הפעלת אפקטים על תמונות".
2. לחצו <**אפשרויות**> ← **אפקטים חלקיים** ← **טשטוש חלקי**.
3. הזיזו את המלבן אל מעל לאזור שעליו ברצונכם לבצע את אפקט הטשטוש ולחצו על לחצן האישור ← <**בוצע**>.

   לשינוי גודלו או צורתו של המלבן לחצו <**אפשרויות**> ← **שנה גודל** או **צורה**.
4. שימרו את התמונה הערוכה בשם קובץ חדש. ראו שלבים 6 עד 8 ב"הפעלת אפקטים על תמונות".

עריכת תמונה

1. פיתחו את תמונה שברצונכם לערוך. ראו שלבים 1 עד 3 ב"הפעלת אפקטים על תמונות".
2. לחצו <**אפשרויות**> ← **התאמה** ← אפשרות עריכה (**בהירות**, **ניגודיות** או **צבע**).
3. ערכו את התמונה בהתאם לצורך ולחצו <**בוצע**>.
4. שימרו את התמונה הערוכה בשם קובץ חדש. ראו שלבים 6 עד 8 ב"הפעלת אפקטים על תמונות".

שינוי מצב תמונה

1. פיתחו את תמונה שברצונכם לערוך. ראו שלבים 1 עד 3 ב"הפעלת אפקטים על תמונות".
2. לחצו <**אפשרויות**> ← **שנה** ← אפשרות שינוי (**שנה גודל**, **סובב** או **הפוך**).
3. בחרו באפשרות לשינוי הגודל, סיסבוב או היפוך התמונה ולחצו <**בוצע**>.
4. שימרו את התמונה הערוכה בשם קובץ חדש. ראו שלבים 6 עד 8 ב"הפעלת אפקטים על תמונות".

חיתוך תמונה

1. פיתחו את תמונה שברצונכם לערוך. ראו שלבים 1 עד 3 ב"הפעלת אפקטים על תמונות".
2. לחצו <**אפשרויות**> ← **חתוך**.
3. הזיזו את המלבן אל מעל לאזור ברצונכם לחתוך ולחצו על לחצן האישור ← <**בוצע**>.

   לשינוי גודלו או צורתו של המלבן לחצו <**אפשרויות**> ← **שנה גודל** או **צורה**.
4. שימרו את התמונה הערוכה בשם קובץ חדש. ראו שלבים 6 עד 8 ב"הפעלת אפקטים על תמונות".

הוספת פריטים גרפיים

1. פיתחו את תמונה שברצונכם לערוך. ראו שלבים 1 עד 3 ב"הפעלת אפקטים על תמונות".
2. לחצו <**אפשרויות**> ← **הוסף** ← פריט גרפי (**מסגרות**, **אוסף תמונות**, **סמל הבעה** או **טקסט**).
3. בחרו בפריט גרפי, או הזינו מלל ולחצו <**אישור**>
4. הזיזו, שנו גודל, או סובבו את הפריט הגרפי או המלל ולחצו על לחצן האישור.
5. שימרו את התמונה הערוכה בשם קובץ חדש. ראו שלבים 6 עד 8 ב"הפעלת אפקטים על תמונות".

הדפסת תמונות

לימדו כיצד להדפיס את תמונות שלכם בחיבור USB או בתקשורת Bluetooth אלחוטית.

להדפסת התמונות שלכם בחיבור USB,

1. חברו את המחבר הרב־שימושי שבטלפון שלכם למדפסת תואמת.
2. פיתחו תמונה. ◄ע. 29
3. לחצו <**אפשרויות**> ← **הדפס דרך** ← **USB**.
4. קבעו את הגדרות ההדפסה והדפיסו את התמונה.

להדפסת תמונה באמצעות תקשורת Bluetooth אלחוטית,

1. פיתחו תמונה. ◄ע. 29
2. לחצו <**אפשרויות**> ← **הדפס דרך** ← **Bluetooth**.
3. בחרו במדפסת בעלת התקן Bluetooth וצרו עימה צימוד התקנים. ◄ע. 45
4. קבעו את הגדרות ההדפסה והדפיסו את התמונה.

שיתוף תמונות וסרטוני וידאו באינטרנט

לימדו כיצד לשתף את התמונות וסרטוני הווידאו באתרי שיתוף תמונות ובלוגים.

הגדרת היעדים המועדפים שלכם

1. במצב תפריט, בחרו **יישומים** ← **שתף תמונות**.
2. לחצו <**כן**> להגדרת רשימת היעדים המועדפים שלכם (במידה ונדרש).
3. לחצו <**קבל**> לאישור שאתם מסכימים לכתב הסרת האחריות הכללי.

בפעם הראשונה שתפעילו את יישום שיתוף התמונות, תתבקשו לבצע אישור.

4. בחרו ביעדים שברצונכם להוסיף ולחצו <**שמור**>. במידה ולחצתם <**אפשרויות**> ← **עדכן רשימות**, יתווספו אוטומטית אתרי יעד חדשים לרשימה.

העלאת קובץ

להעלאת תמונות וסרטוני וידאו, עליכם תחילה לפתוח חשבונות באתרי שיתוף התמונות והבלוגים.

1. במצב המתנה, בחרו **יישומים** ← **שתף תמונות**.
2. בחרו ביעד שבו ברצונכם לבצע את השיתוף.
3. לחצו <**אפשרויות**> ← **העלה**.
4. לחצו <**אפשרויות**> ← **הוסף פריט** ← קובץ מדיה.

5. הזינו את פרטי השיתוף ולחצו <**אפשרויות**> > **טען**.
6. הזינו זיהוי משתמש וסיסמא של היעד (במידה ונדרש).

התאמת הגדרות התקשורת

1. במצב המתנה, בחרו **יישומים** ← **שתף תמונות**.
2. לחצו <**אפשרויות**> ← **הגדרות**.
3. התאימו את ההגדרות הבאות:

הגדרה	תאור
פרטי העלאה	הצגת פרטי ההעלאה האחרונה שלכם
רשימת מועדפים	עירכו את רשימת היעדים המועדפים
הגדרת גודל תמונה	שנו את מגבלת גודל התמונות שיועלו
תזמון העלאת תמונה	קבעו שהטלפון שלכם יעלה קבצים ליעד אוטומטית בזמן שנקבע מראש.
מנהל חשבונות	בידקו את מצב ההרשמה שלכם
פרופילי קהילות	שנו את רישום התקשורת
כתב ויתור	הציגו את מידע כתב הויתור

שימוש במשחקים ותכנים מונעי Java

לימדו להשתמש במשחקים ובתכני מדיה המונעים בטכנולוגיית ה-Java עטורת הפרסים.

ייתכן שהורדת קבצי Java אינה נתמכת בהתאם לגרסת התוכנה של הטלפון.

הורדת משחקים ותכני מדיה

1. במצב תפריט, בחרו **יישומים** ← **משחקים ועוד** ← **משחקים נוספים**.
   הטלפון שלכם יתחבר לאתר האינטרנט שנקבע על־ידי ספק השירות שלכם.
2. חפשו אחר משחק או קובץ מדיה והורידו אותו לטלפון.

משחקים

1. במצב תפריט, בחרו **יישומים** ← **משחקים ועוד**.
2. בחרו משחק מהרשימה ועיקבו אחר ההוראות המוצגות על המסך.

המשחקים הזמינים עשויים להשתנות בהתאם לאזורכם או לספק השירות. בקרי המשחק והאפשרויות עשויים להשתנות.

גישה לתכני מדיה

במצב תפריט, בחרו **יישומים** ← **משחקים ועוד** ← בחרו בקובץ מדיה.

סנכרון מידע

לימדו כיצד לסנכרן אנשי קשר, לוח שנה, משימות ותזכורות עם שרת אינטרנט שהגדרתם.

הגדרת פרופיל סנכרון

1. במצב תפריט, בחרו **יישומים** ← **סנכרן**.
2. לחצו <**הוספה**> והזינו את פרטי הפרופיל.
3. לאחר שסיימתם, לחצו <**שמור**>.

התחלת סנכרון

1. במצב תפריט, בחרו **יישומים** ← **סנכרן**.
2. בחרו בפרופיל סנכרון.

3. לחצו <**המשך**> על־מנת להתחיל בסנכרון עם שרת האינטרנט שהגדרתם.

שימוש בקורא RSS

לימדו כיצד להשתמש בקורא ה-RSS לקבלת החדשות האחרונות והעדכונים מאתר האינטרנט המועדפים שלכם.

הגדרת הזנות

1. במצב תפריט, בחרו **יישומים** ← **קורא RSS**.
2. לחצו <**אפשרויות**> ← **הוספה**.
3. הזינו את כתובת ערוץ ההזנה ולחצו <אישור>.
4. להוספת ערוצי הזנה נוספים, חזרו על שלבים 2 עד 3.

קריאת הזנות RSS

1. במצב תפריט, בחרו **יישומים** ← **קורא RSS**.
2. לחצו <**אפשרויות**> ← **עדכן** ← **נבחר** או **הכל**.
3. לחצו <**כן**> לקבלת ההזנה.

תכונת העדכון האוטומטי קובעת שהטלפון יעדכן אוטומטית את ערוצי ההזנה בכל משך זמן נתון. ניתן להפעיל את העדכון האוטומטי בבחירת **קורא RSS** ← <**אפשרויות**> ← **הגדרות** ← **העדפות**.

הגדרה והצגת שעון עולמי

לימדו כיצד להציג את השעה באזור אחר ולהגדיר תצוגות שעון עולמי במסך הטלפון.

הגדרת שעון עולמי

1. במצב תפריט, בחרו **ארגונית** ← **שעון עולמי**.

2. לחצו <**אפשרויות**> ← **הוספה**.
3. דפדפו שמאלה או ימינה לאזור זמן.
4. להגדרת שעון קיץ,דפדפו מטה ולחצו על לחצן האישור.
5. לחצו <**שמור**> ליצירת השעון העולמי שלכם. השעון העולמי מוגדר כשעון משני.
6. להוספת שעונים עולמיים נוספים, חזרו על שלבים 2 עד 5.

הוספת שעון עולמי לתצוגת המסך

במצב תצוגה של שני שעונים, ניתן להציג שעונים של שני אזורי זמן שונים במסך.

1. במצב תפריט, בחרו **ארגונית** ← **שעון עולמי**.
2. דפדפו אל השעון העולמי שברצונכם להוסיף ולחצו <**אפשרויות**> ← הגדר כשעון שני.
3. לחצו <**חזור**> פעמיים.
4. במצב תפריט, בחרו **הגדרות** ← **תצוגה ותאורה** ← **מסך ראשי**.
5. דפדפו מטה ל**תצוגת שעון**.
6. דפדפו שמאלה או ימינה ל**כפול**.
7. דפדפו מטה ולאחר מכן דפדפו שמאלה או ימינה לסגנון שעון כפול.
8. לחצו על לחצן האישור.

הגדרה ושימוש בהתראות

לימדו להגדיר ולשלוט בהתראות לאירועים חשובים.

הגדרת התראה חדשה

1. במצב תפריט, בחרו **שעון מעורר**.
2. בחרו בהתראה ריקה.
3. קבעו את הגדרות ההתראה.

4. לחצו <**אפשרויות**> ← **שמור**.

תכונת ההפעלה האוטומטית מגדירה שהטלפון יופעל אוטומטית וישמיע את ההתראה במועד שנקבע אם הטלפון כבוי.

הפסקת התראה

כאשר ההתראה מושמעת,

- לחצו <**אישור**> או על לחצן האישור להפסקת ההתראה ללא נודניק.
- לחצו <**נודניק**> להשתקת ההתראה למשך זמן ההשהייה של הנודניק.

ביטול התראה

1. במצב תפריט, בחרו **שעון מעורר**.
2. דפדפו אל ההתראה שברצונכם לבטל ולחצו על לחצן האישור.

3. דפדפו מטה (במידה ונדרש).
4. דפדפו שמאלה או ימינה ל**כבוי**.
5. לחצו על לחצן האישור.

שימוש במחשבון

1. במצב תפריט, בחרו **ארגונית** ← **מחשבון**.
2. השתמשו בלחצנים המתאימים לתצוגת המחשבון לביצוע פעולות חישוביות בסיסיות.

המרת שערי מטבע או מידות

1. במצב תפריט, בחרו **ארגונית** ← **ממיר** > סוג המרה.
2. הזינו את שערי המטבע או יחידות המידה בשדות המתאימים.

הגדרת מונה ספירה לאחור

1. במצב תפריט, בחרו **יישומים ← טיימר**.
2. לחצו <**הגדר**>.
3. הזינו את משך הזמן לספירה לאחור ולחצו <**אישור**>.
4. לחצו על לחצן האישור להתחלת הספירה או להשהייה.
5. כאשר תמה הספירה, לחצו <**אישור**> להפסקת ההתראה.

שימוש בשעון־עצר

1. במצב תפריט, בחרו **יישומים ← שעון־עצר**.
2. לחצו על לחצן האישור לתחילת המדידה ולשמירת זמני הקפות.
3. לאחר שסיימתם, לחצו <**עצור**>.
4. לחצו <**איפוס**> למחיקת הזמנים שנשמרו.

הגדרת משימות חדשות

1. במצב תפריט, בחרו **ארגונית ← משימה**.
2. לחצו <**אפשרויות**> ← **צור**.
3. הזינו את פרטי המשימה.
4. לחצו <**אפשרויות**> ← **שמור**.

הגדרת תזכירים חדשים

1. במצב תפריט, בחרו **ארגונית ← תזכיר**.
2. לחצו <**אפשרויות**> ← **צור**.
3. הזינו את תוכן התזכיר.
4. לחצו על לחצן האישור.

לימדו כיצד לשנות את תצוגת לוח השנה וליצור אירועים.

שינוי תצוגת לוח השנה

1. במצב תפריט, בחרו **ארגונית** ← **לוח שנה**.
2. לחצו <**אפשרויות**> ← **הצג על פי** ← **יום** או **שבוע**.

הגדרת אירוע

1. במצב תפריט, בחרו **ארגונית** ← **לוח שנה**.
2. לחצו <**אפשרויות**> ← **צור**.
3. הזינו את פרטי האירוע בהתאם לצורך.
4. לחצו <**אפשרויות**> ← **שמור**.

הצגת אירועים

להצגת אירועים שחלים בתאריך מסויים,

1. במצב תפריט, בחרו **ארגונית** ← **לוח שנה**.
2. בחרו ביום המבוקש מלוח השנה.
3. בחרו באירוע מסויים על־מנת לציג את פרטיו.

להצגת אירועים על־פי סוג,

1. במצב תפריט, בחרו **ארגונית** ← **לוח שנה**.
2. לחצו <**אפשרויות**> ← **רשימת אירועים** ← סוג אירוע.
3. בחרו באירוע מסויים על־מנת לציג את פרטיו.

נתונים טכניים

משקלים ומידות

משקל (עם סוללה)	105.5 גרם
מידות (מ"מ)	108 x 49.8 x 12.7

זמני שיחה והמתנה

סוג הסוללה	960 mAh
זמן שיחה	עד 280 דקות
זמן המתנה	עד 290 שעות

זמני השימוש בסוללות נמדדו בתנאים אופטימליים והם עלולים להשתנות בהתאם לתנאי הסביבה.

זמני טעינה

סוג הסוללה	960 mAh
מטען נייד	כ-3.5 שעות

פתרון תקלות

במידה ואתם נתקלים בבעיות בתפעול המכשיר הנייד שלכם, נסו את לבצע את פעולות פתרון התקלות הבאות לפני שאתם יוצרים קשר עם מחלקת השירות.

במהלך השימוש במכשיר שלכם, מוצגת אחת מההודעות הבאות:

הודעה	נסו זאת על־מנת לפתור את הבעיה
הכנס כרטיס SIM.	וודאו שכרטיס ה-SIM או ה-USIM הותקן כראוי
טלפון נעול.	כאשר את משתמשים במכשיר לראשונה או כאשר דרישת ההזנה של קוד הזיהוי (PIN) מופעלת, עילכם להזין את קוד הזיהוי שסופק עם כרטיס ה-SIM או ה-USIM. תוכלו לבטל תכונה זו על־ידי שימוש בתפריט **אימות PIN**.

הודעה	נסו זאת על־מנת לפתור את הבעיה
נעילת PIN2	כאשר אתם נכנסים לתפריט הדורש קוד זיהוי משני (PIN2), עליכם להזין את קוד הזיהוי המשני שסופק עם כרטיס ה-SIM. לפרטים, צרו קשר עם ספק השירות.
נעילת PUK	כרטיס ה-SIM שלכם חסום, לרוב כתוצאה מהזנה שגויה של קוד הזיהוי שלכם (PIN) מספר פעמים. עליכם להזין קוד שחרור חסימה (PUK) שיסופק על־ידי ספק השירות.

המכשיר שלכם מציג הודעת "שירות לא זמין" או "ללא שירות"

- כאשר אתם באזור שבו עוצמת השידור נמוכה או שהקליטה חלשה, אתם עלולים לאבד קליטה. עיברו לאזור אחר ונסו שוב.
- לא ניתן לקבל גישה למספר אפשרויות ללא מנוי. צרו קשר עם ספק השירות שלכם לפרטים נוספים.

הזנתם מספר טלפון, אך לא מתבצע חיוג

- וודאו שלחצתם על לחצן החיוג [ ].
- וודאו שהתחברתם לרשת התקשורת הסלולרית הנכונה.
- וודאו שלא הגדרתם חסימה עבור מספר טלפון זה.

מתקשר אחר אינו מצליח לחייג אליכם

- וודאו שהטלפון שלכם מופעל.
- וודאו שהתחברתם לרשת התקשורת הסלולרית הנכונה.
- וודאו שלא הגדרתם חסימה עבור מספר טלפון זה.

שותפכם לשיחה אינו מצליח לשמוע אתכם

- וודאו שאינכם חוסמים את המיקרופון המובנה במכשיר.
- הביאו את המיקרופון המובנה קרוב יותר לפיכם.
- במידה ואתם משתמשים בדיבורית אישית, וודאו שהיא מחוברת כראוי.

הטלפון מצפצף וסמל הסוללה מהבהב

טעינת הסוללה נמוכה. טענו או החליפו את הסוללה על־מנת להמשיך להשתמש בטלפון.

איכות שמע השיחה נמוכה

- וודאו שאינכם חוסמים את האנטנה הפנימית שבתחתית המכשיר.
- כאשר אתם באזור קליטה נמוכה, אתם עלולים לאבד קליטה. עברו לאזור אחר ונסו שוב.

בחרתם איש קשר להתקשר אליו, אך לא מתבצע חיוג

- וודאו שמספר הטלפון הנכון שמור ברשומת איש הקשר.
- במידת הצורך, הזינו שוב את מספר הטלפון שנשמר.

הסוללה אינה נטענת כראוי או שלעיתים הטלפון שלכם מכבה את עצמו

- ייתכן שקוטבי הסוללה מלוכלכים. נגבו את שני הקטבים המוזהבים במטלית בד רכה ונקיה ונסו שוב לבצע טעינה.
- במידה והסוללה כבר אינה נטענת במלואה, השליכו את הסוללה הישנה בהתאם והחליפו אותה בסוללה חדשה.

המכשיר שלכם חם למגע

כאשר אתם עושים שימוש במספר יישומים בו־זמנית, עולה דרישת הכוח של המכשיר שלכם והוא עשוי להתחמם.

מצב זה הוא רגיל ולא אמורה להיות לו השפעה על אורך חיי המכשיר שלכם וביצועיו.

מפתח ערכים

אבטחה
נעילת טלפון, 24

אינטרנט
גלישה, 32
שמירת סימניות, 32

אנשי קשר
הוספה, 28
חיוג, 35
חיוג מהיר, 35
חיפוש, 28
כרטיס ביקור, 35
קבוצה, 36

גישה לתפריטים, 21

דיבורית פנימית, 25

הדפסת תמונות, 50

הודעות דואר אלקטרוני
הצגה, 27
שליחה, 26

הודעות כתובות
הצגה, 27
יצירת תבנית הודעה, 37
שילוב תבנית הודעה, 37
שליחה, 26

הודעות מולטימדיה
הצגה, 27
יצירת תבנית הודעה, 37
שימוש בתבנית, 37
שליחה, 26

הזנת מלל, 27

הפעלה וכיבוי, 20

הצגת סרטוני וידאו, 30

הצגת תמונות, 29

התראות
ביטול התראה, 56
הגדרת התראה, 55
הפסקת התראה, 56

כיבוי. **ראה** הפעלה וכיבוי

כרטיס ה-SIM, 16

כרטיס זיכרון, 19

לוח שנה
הגדרת אירוע, 58
הצגת אירועים, 58
שינוי תצוגת, 58

לחצנים, 12

מונה ספירה לאחור, 57
מזהה מוסיקה, 43
מחשבון, 56
מעבר בין יישומים, 21
מצלמה
אפשרויות מצלמה, 40
הגדרות מצלמה, 40
הקלטת סרטון וידאו, 29
מצב צילום חיוך, 38
צילום סדרת תמונות, 38
צילום תמונה, 28
צילום תמונה מחולקת, 39
צילום תמונות עם מסגרת מעוטרת, 39
צילום תמונות פנורמיות, 39
מרת שערי מטבע או מידות, 56
משחקים ותכני מדיה
גישה, 53
הורדה, 53
משחקים, 53
משימות, 57
נגן מוסיקה
הגדרות, 42
הפעלה, 31
יצירת רשימת השמעה, 42
סוללה
התקנה, 16
חיווי סוללה חלשה, 19
טעינה, 18
סנכרון מידע
הגדרת פרופיל סנכרון, 53
התחלת סנכרון, 53
עוצמת שמע
שמע שיחה, 25
עוקב נייד, 46
עריכת תמונות
אפקטים, 48
הוספת פריטים, 50
חיתוך, 50
עריכה, 49
שינוי מצב, 49
פרופילים
פרופיל שקט, 22
פרופיל תפעול לא מקוון, 20
צלילים
עוצמת צלילי מקשים, 22
צליל צלצול, 22
קבצי מוסיקה
העתקה באמצעות Samsung PC Studio, 41
העתקה לכרטיס הזיכרון, 41
סנכרון עם Windows Media Player, 42
קורא RSS
הגדרת הזנות, 54